

PLZ50WU、150WU、300WU

電子負荷ユニット取扱説明書(使用上の注意と組み込み方法)

<使用上の注意>



- 負荷ユニットは、専用のラックマウントフレーム RMF3-WU で冷却されますので、単体で使用しないようお願い致します。



- 負荷入力に DC60V 以上の電圧を接続しないでください。故障の原因になります。




- 負荷入力の極性に注意してください。逆接続は故障の原因になります。(故障防止のためヒューズを備えています。)



- 定期的にダストフィルタを清掃してください。フィルタの目づまりは冷却力を低下させます。

<負荷ユニットの組み込み方法>

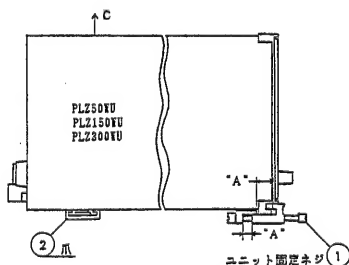

○ 組み込み方法

RMF3-WU の正面の①ユニット固定ネジ4ヶ所をゆるめ、A部の間隔を広げてください。


- ③ファンユニット固定ネジ4ヶ所をゆるめてください。

○ 負荷ユニットを載せてください。②の爪が溝に載っているかを確認してください。

- ユニットの希望の位置へセットしてください。

○ ①ユニット固定ネジを締め付けてください。

- ③ファンユニット固定ネジ4ヶ所を締め付けてください。

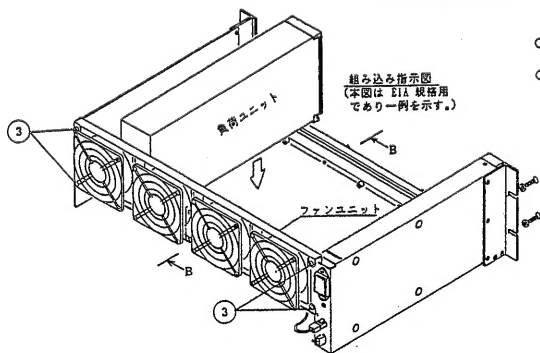

<使用法>

- PLZ-WU シリーズ電子負荷装置取扱説明書をお読みください。